

用户手册



目录

了解计算机

外观介绍	1
开启和关闭计算机	3
键盘	3
触摸板	4
给计算机充电	6

新机入手

第一步 连接无线网络	8
第二步 激活 Windows	8
第三步 激活 Office	8
第四步 录入指纹	9
第五步 升级驱动	9

精彩功能

华为分享	10
高能模式	10
三指截屏（部分触摸屏计算机支持）	10
护眼模式	11
F10 一键恢复出厂	12

了解 Windows 10

开始菜单	13
操作中心	13

配件及扩展连线

扩展坞（可选配件）	15
连接到电视、显示器或投影仪	16
连接 USB 鼠标、打印机或其他设备	18
蓝牙鼠标（可选配件）	18
HUAWEI Mini RJ45 转 RJ45 转接线（部分机型配置）	19

常见问题

关于本手册



安全信息


个人信息和数据安全


法律声明

了解计算机

外观介绍

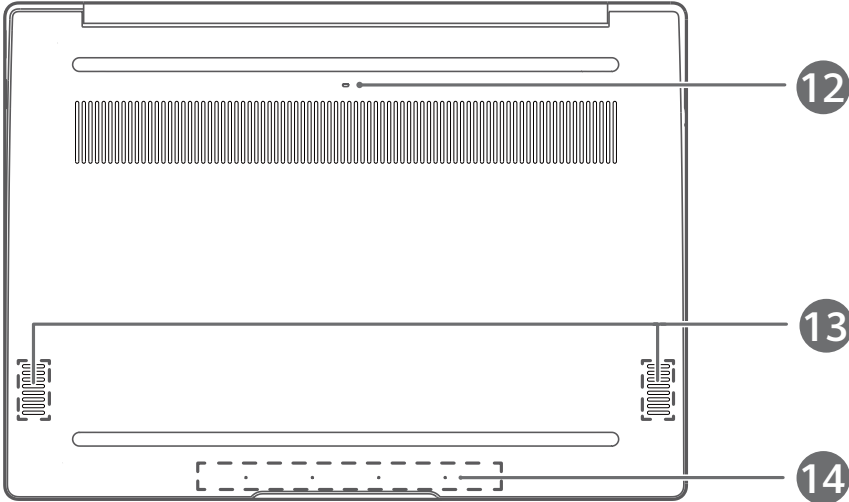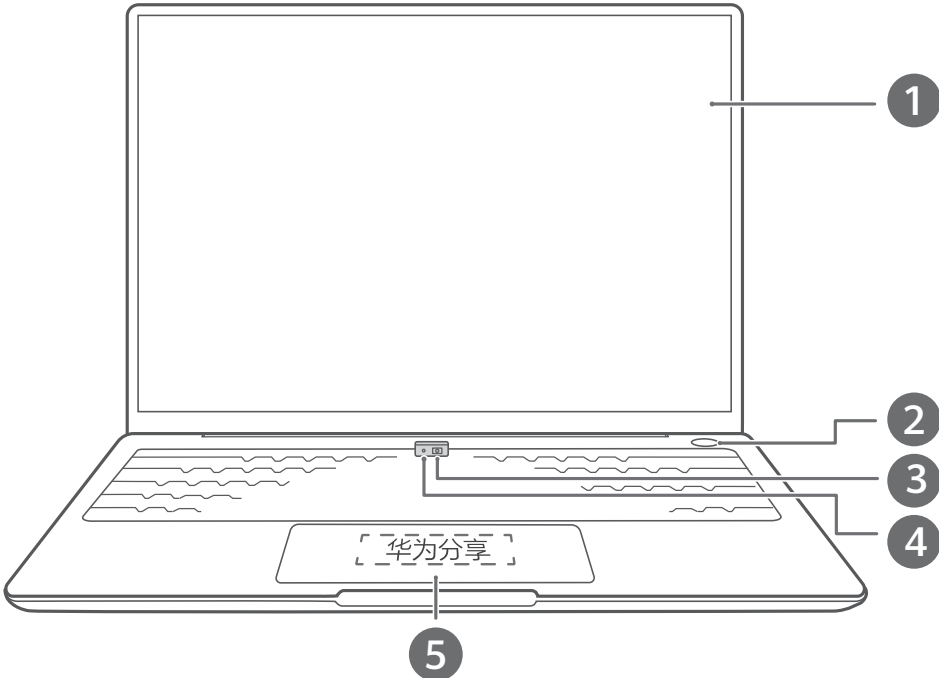



1	<p>显示屏 画面显示。</p>
2	<p>指纹式电源键 录入指纹后，您只需使用已录入指纹的手指按一下电源键，即可同时实现开机、解锁，无需输入密码，快捷安全。</p>
3	<p>隐藏式摄像头 按下按钮可以弹出摄像头，与相机等应用程序配合使用时，可以进行拍照或视频交流，再次按下按钮可以收起摄像头。</p>
4	<p>摄像头指示灯 了解摄像头使用状态。摄像头开启时，指示灯白色常亮。</p>
5	<p>触摸板</p> <ul style="list-style-type: none"> · 类似鼠标的功能，更方便的操控计算机。 · 部分华为手机的 NFC 感应区域与计算机的华为分享感应区域轻触，实现华为分享功能。 <p>华为分享感应区域大致位于触摸板中间，外部不可见。</p>  <p>更多内容，请访问官网： https://consumer.huawei.com/en/support/huaweisharewelcome/</p>
6	<p>USB-C 接口</p> <ul style="list-style-type: none"> · 连接电源适配器给计算机充电。 · 通过扩展坞，连接显示器、投影仪等视频显示设备。 · 连接手机、U 盘等外接设备传输数据。
7	<p>耳机接口 连接耳机。</p>
8	<p>HDMI 接口 高清晰度多媒体接口，连接显示设备。</p>


9	充电指示灯 充电时，显示电池充电状态： <ul style="list-style-type: none"> · 白色闪烁表示正在充电。 · 白色常亮表示电池充满电，停止充电。
10	Mini RJ45 接口 连接 HUAWEI Mini RJ45 转 RJ45 转接线。  仅部分机型配置此接口，请以实际为准。
11	USB-A (USB 3.2 Gen 1) 接口 连接手机、U 盘等外接设备传输数据。
12	摄像头排水孔 键盘上的摄像头按钮与后壳排水孔相通，当有少量液体不小心从隐藏式摄像头进入键盘时，可从排水孔导出。但液体浸入键盘，可能会损坏您的计算机。
13	扬声器 声音从扬声器中发出。
14	麦克风 使用麦克风进行视频会议、语音通话或录音。

开启和关闭计算机


首次开机时，必须连接电源适配器，计算机自动开机。等待屏幕亮起后，进入开机设置界面。

计算机关机或睡眠时，短按电源键至屏幕或键盘指示灯亮起，即可开启或唤醒计算机。

计算机正常使用时，点击  > ，使计算机进入睡眠、关机或重启的状态。






 **强制关机：**长按电源键 10 秒以上，可强制关机。强制关机可能会导致未保存的数据丢失，请谨慎使用。








键盘

 不同机型，键盘按键不同，请以实际为准。

快捷键功能介绍

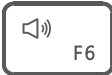计算机键盘的 F1、F2 等键默认为快捷键（热键）模式，可用于轻松执行常见任务。

	降低屏幕亮度
	增强屏幕亮度
	开启或关闭键盘背光，调节键盘背光亮度  如果此按键上无  图标，则不支持背光。

 F4	开启或关闭静音
 F5	减小音量
 F6	增大音量
 F7	开启或关闭麦克风
 F8	切换屏幕投影模式
 F9	开启或关闭无线网络
 F10	开启电脑管家

快捷键与功能键切换


在功能键模式下，运行不同的软件时，F1、F2 等键被定义不同的功能。

若要将 F1、F2 等键作为功能键使用，您可以：


- 按下 Fn 键，当 Fn 键指示灯亮起，表示已将 F1、F2 等键锁定为功能键模式。只需再次按 Fn 键，当 Fn 键指示灯熄灭，即可返回快捷键（热键）模式。
- 前往电脑管家的设置中心，在系统设置中，将键盘设置为功能键优先，设置后，F1、F2 等键将默认作为功能键使用。若要切换回快捷键模式，将键盘设置为热键优先即可。


触摸板

键盘上的触摸板拥有类似鼠标的功能，让您更方便的操控计算机。


 并非所有手势都可用于所有应用，请以实际为准。

常见触摸板手势

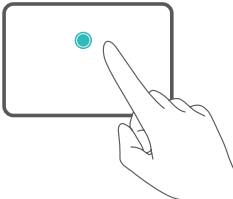
	单指点击： 相当于单击鼠标左键
---	------------------------

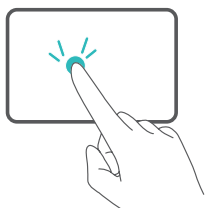


单指双击：相当于双击鼠标左键

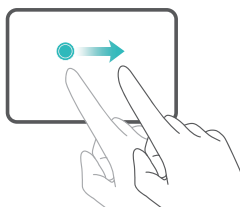


单指移动：移动桌面上的光标

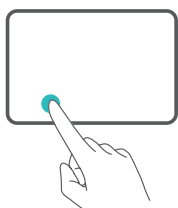


左键单击：相当于单击鼠标左键

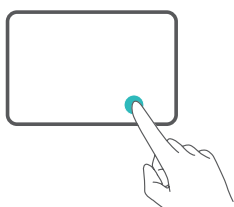


右键单击：相当于单击鼠标右键

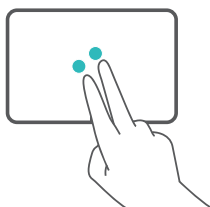


双指点击：相当于单击鼠标右键

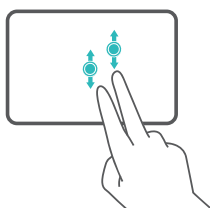




双指上下滑动：滚动浏览屏幕或文档

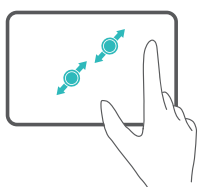

双指张开或闭合：浏览图片、网页等时，可以放大或缩小图片、网页等

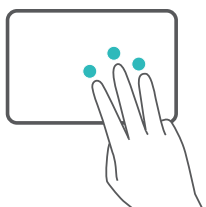

三指点击：使用搜索

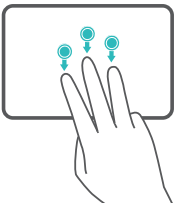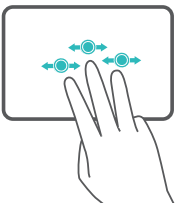	三指向上滑动：多任务视图
	三指向下滑动：显示桌面
	三指左右滑动：切换应用
	四指点击：快速打开操作中心

更改触摸板设置

您也可以根据自己的使用习惯更改触摸板设置，让指尖操作更得心应手。

1 点击  >  打开设置界面。

2 在设置界面中，点击 ，再点击 ，您可以：


- 开启或关闭触摸板。
- 连接鼠标时开启或关闭触摸板。
- 更改触摸滚动方向。
- 设置手指动作在触摸板上的功能等。

给计算机充电

当电池电量过低时，计算机会弹出低电提示，请及时为计算机充电，以免影响到您的使用。

使用电源适配器为计算机充电

计算机内置（不可拆卸）可充电电池。连接电源适配器和充电线缆可对计算机充电。计算机处于关机或睡眠状态时，充电速度更快。

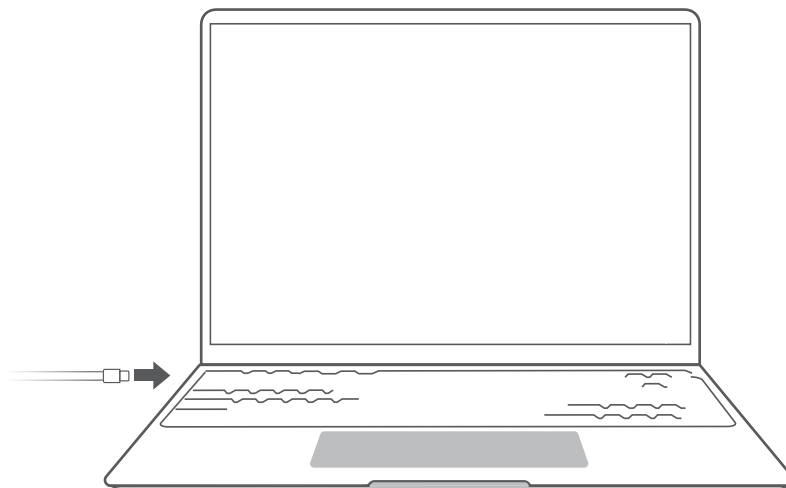





充电注意事项


- 请在适宜的温度范围内和通风良好的阴凉区域为计算机充电，在高温环境下充电可能会损坏计算机。
- 计算机充电时间会随温度条件和电池使用状况而变化。
- 计算机长时间工作和充电时，可能会表面发热，这属于正常现象。感觉发烫时，请关闭部分功能并停止充电。
- 电池属于易损耗品，如发现待机时间大幅度减少，请勿自行更换，请前往附近的华为客户服务中心更换原装电池。

了解电池状态

您可以通过桌面右下角的电池图标判断当前的电池状态：


：表示计算机已连接电源，单击 ，可查看电量充满时间。


：表示计算机未连接电源，单击 ，可查看电池的剩余电量和剩余使用时间。

 电池图标显示的电量充满时间和电池剩余使用时间是操作系统估算的时间，非实际时间。

新机入手

第一步 连接无线网络


点击桌面右下角 ，选择需要连接的无线网络，根据指引完成连接。

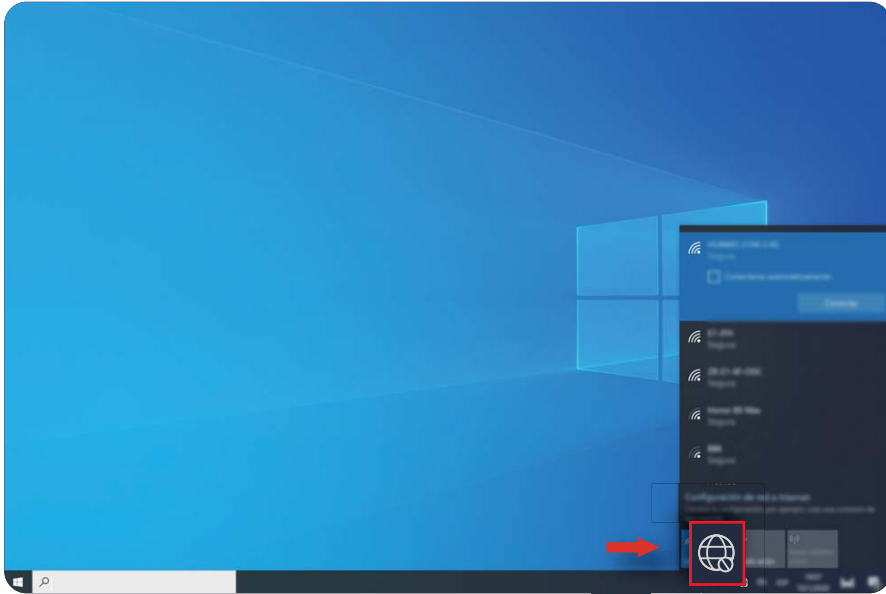


第二步 激活 Windows

首次联网后，Windows 自动激活。您可点击  >  >  更新和安全 >  激活，查看 Windows 是否激活。


如果 Windows 激活失败，请重启计算机后联网重试；如仍无法激活，请更换其他网络服务或者等待一段时间后再尝试。

 若 Windows 未激活，计算机的部分功能使用可能受限。

第三步 激活 Office



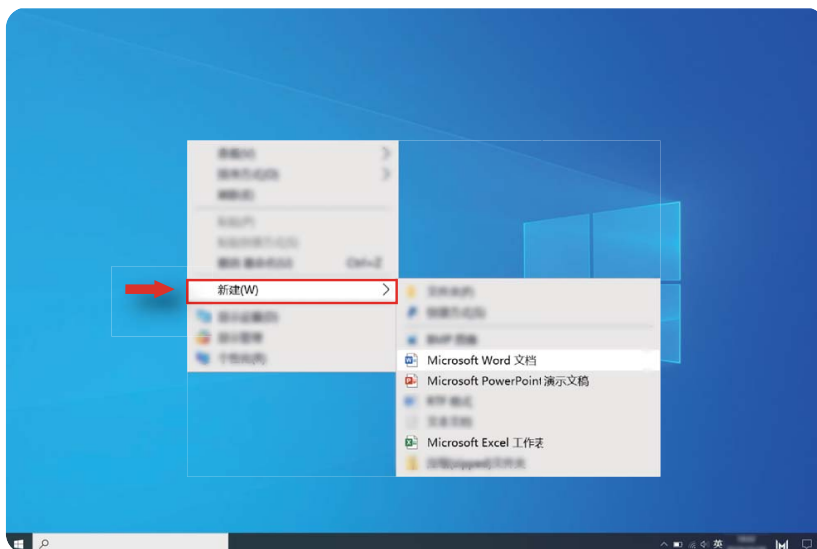

-  若您的计算机预装了 Office 家庭和学生版，建议您在 Windows 系统激活后的 6 个月内完成 Office 激活，激活后可永久使用 Office 办公软件。
- 若您的计算机未预装 Office 家庭和学生版，您可根据需要单独购买正版 Office 软件。

Windows 系统联网激活后，右键单击桌面空白处，新建一个 Word、Excel 或 PPT 文档，打开新建文档，根据指引完成 Office 激活。




- ⓘ 如果 Office 激活失败，请更换其他网络服务或者等待约 2 个小时后再尝试。您也可以拨打 Office 激活支持热线进行人工激活。
- 详细操作指导，请访问：<https://consumer.huawei.com/cn/support/office-guide/>

第四步 录入指纹

如果您在首次开机的过程中，跳过了指纹录入，请点击  >  >  帐户 >  登录选项，在登录选项中，先设置登录密码和 PIN 码，再根据指引录入指纹。

- ⓘ 请保持手指干净。如果手指沾上水或者异物，都会影响指纹的录入质量。
- 每个帐户最多可录入 10 组指纹。

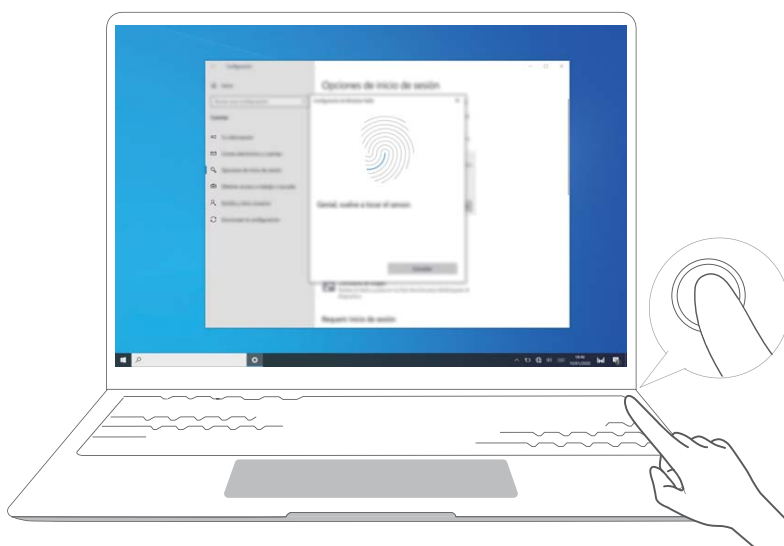

第五步 升级驱动

打开电脑管家，可以进行驱动管理。如果检测到有待升级驱动，请根据指引完成升级。


- ⓘ 为了您有更好的体验，建议您定期检测驱动版本，并及时升级，以提高计算机的性能及稳定性。

精彩功能

华为分享

手机与笔记本碰一碰：手机画面自动显示在笔记本上，用笔记本轻松操作手机应用和文件；拖拽或碰触即可互传文件，还可共享剪贴板。

- **多屏协同**：在笔记本上，轻松操作手机应用和文件，直接接听手机端音视频通话；笔记本与手机之间，通过拖拽即可高效互传文件。
- **文件分享**：碰一碰，便可互传文件；摇一摇，手机即可录制笔记本屏幕。
- **数据同步**：手机与笔记本共享剪贴板，无缝复制粘贴；手机端最近文档自动同步到笔记本。

 详细操作指导，请访问官网：




<https://consumer.huawei.com/en/support/huaweisharewelcome/>



高能模式

为了让您体验到更高的性能，计算机设计有高能模式。高能模式可提升设备性能，开启后计算机可能会出现风扇声音增大、机身发热增加，部分高耗电场景中电池电量下降，此为正常现象。

保持连接电源，且电量高于 20% 的状态下，按照如下方式可开启/关闭高能模式：

- 按 Fn + P 组合键，若桌面上出现  /  的提示图标，则成功开启/关闭了高能模式。
- 前往电脑管家，可开启/关闭高能模式。
-  若您的计算机已开启高能模式，在断开电源、电量低于 20%、待机、休眠、重启等状态下，高能模式会自动关闭，如需使用，请按上述方式再次开启。


三指截屏（部分触摸屏计算机支持）

使用三指截屏功能可以进行矩形截图、窗体截图、全屏截图和自由截图。





⚠️ 部分电脑管家为 9.1 及以上版本的触摸屏计算机，支持三指截屏功能。

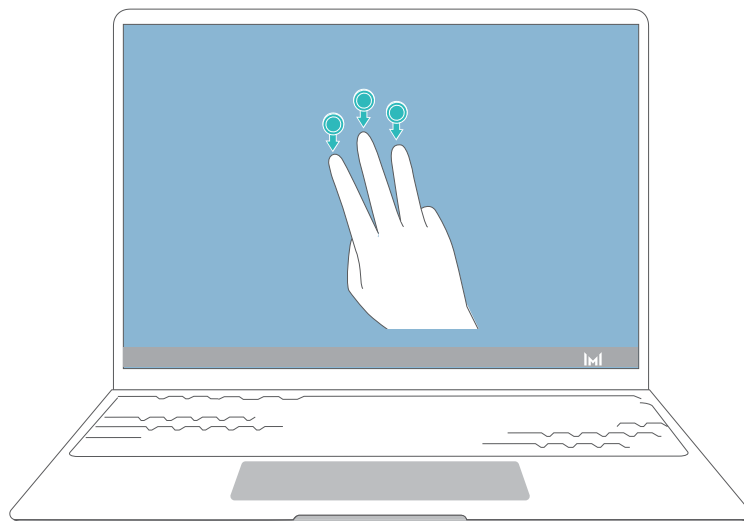- 首次使用三指截屏功能，需打开电脑管家，同意用户许可协议。

1 在触摸屏上使用三个手指向下滑动，进入截图状态（屏幕整体变暗，屏幕四周有蓝色提示线）。




2 在触摸屏上使用符合截图规则的手势进行截屏操作。如截图手势不符合截图规则，则截图失败重新进入截图状态。


-  矩形截图，截取以手指在屏幕上所画直线为对角线的矩形区域。
-  窗体截图，在屏幕上画矩形窗体的对角线，即可截取窗体。
-  全屏截图，手指在屏幕上单击即可全屏截图。
-  自由截图，截取手指在屏幕上随意拖动形成的封闭形状。

护眼模式

长期阅读时，建议您开启计算机护眼模式。

右键点击桌面空白处，点击  **显示管理**，点击开启护眼模式开关。

 开启护眼模式后，屏幕显示偏黄为正常现象。

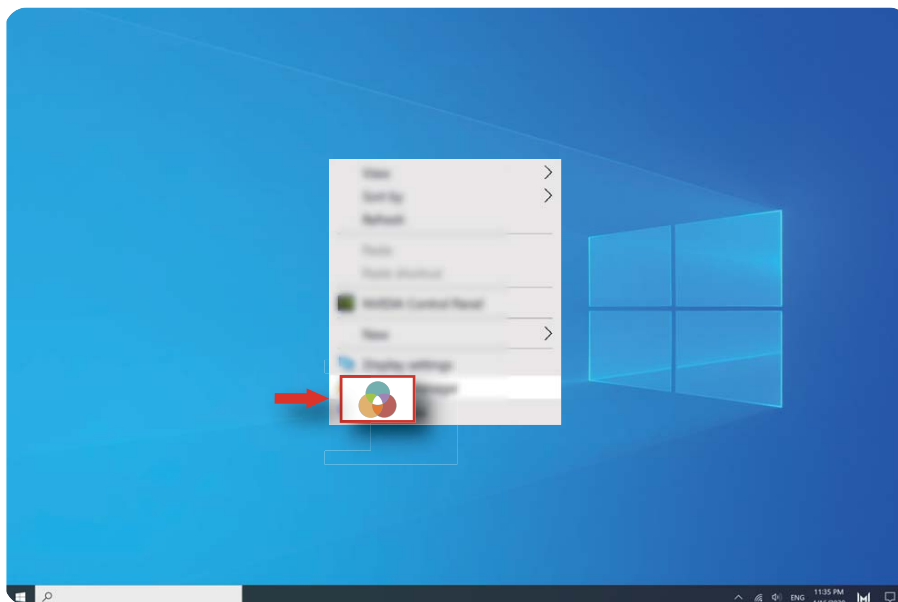

F10 一键恢复出厂

计算机内置的 F10 系统恢复出厂功能，能短时间内帮您将计算机系统恢复到初始状态。

i 系统恢复出厂会删除 C 盘中数据（也包含桌面文件、下载、文档等个人数据），请您备份 C 盘内的个人数据。


- 1 将计算机连接电源，开机过程中长按或点按 F10 键。
- 2 进入界面后，根据界面提示进行恢复出厂。






了解 Windows 10

开始菜单

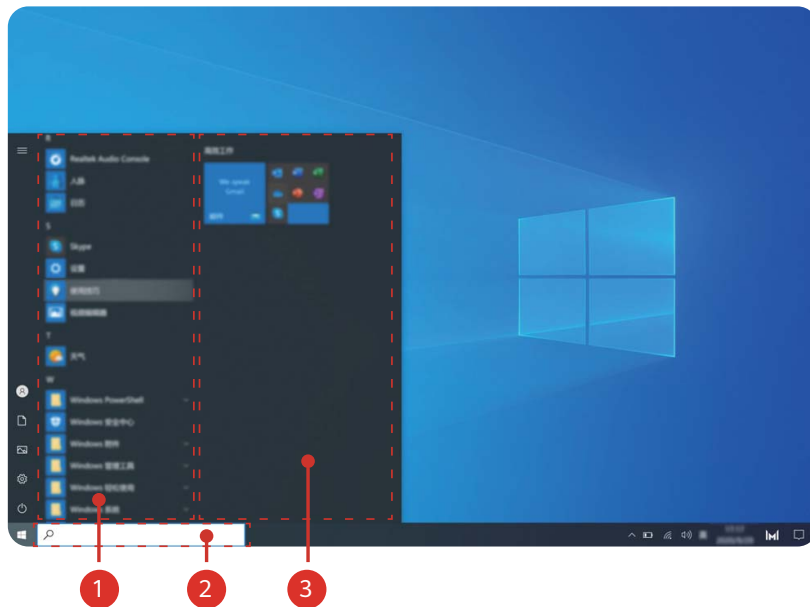您可以在开始菜单找到应用、设置、文件等内容。


点击桌面左下角  打开开始菜单。




- 点击  ，更改、锁定、注销当前帐户。
- 点击  ，进入计算机默认的文档文件夹。
- 点击  ，进入计算机默认的图片文件夹。
- 点击  ，进入设置界面。
- 点击  ，让计算机睡眠、关机或重启。
- **1** 为应用程序区域：上下拖动查看所有应用和程序。
- **2** 为搜索区域：在这里输入需要搜索的内容。
- **3** 为常用磁贴区域：将常用应用、网址等固定到开始菜单并对其进行分组管理。

操作中心

操作中心可显示系统更新等系统通知，以及电子邮件等推送通知；同时提供快速操作选项，让您可以快速打开或关闭相应功能或进行相关功能设置。

点击桌面右下角  打开操作中心，您可以：

- 快速打开设置、投影等界面。
- 快速更改常用设置（如节电模式、飞行模式、屏幕亮度等）。

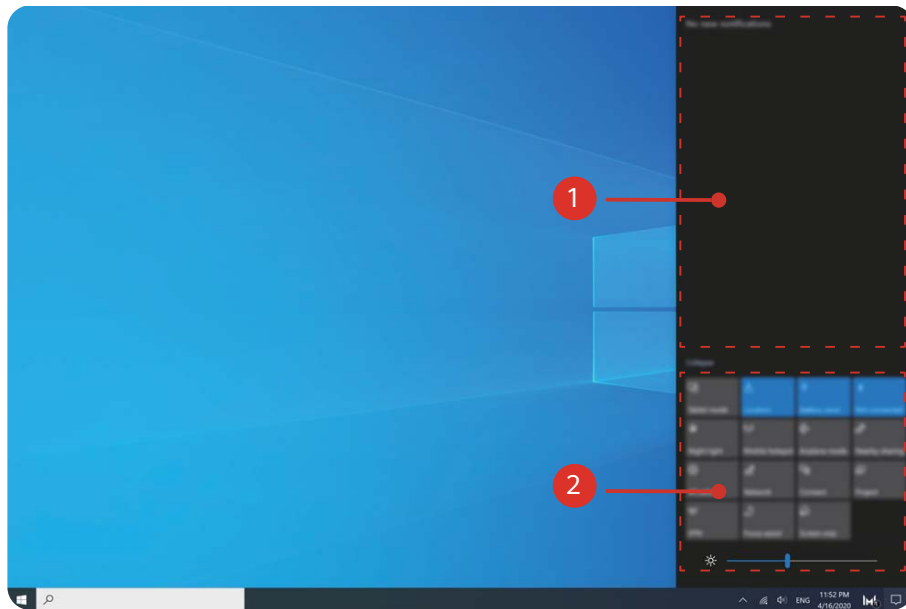

- ① 为新通知提醒区域。
- ② 为快速操作区域。


配件及扩展连线

扩展坞（可选配件）

通过扩展坞接口或插槽，计算机可以连接兼容多种设备和配件，如投影仪、电视、U 盘等，满足您的扩展需求。


i 扩展坞为可选配件，您可单独购买。

了解 HUAWEI MateDock 2 扩展坞

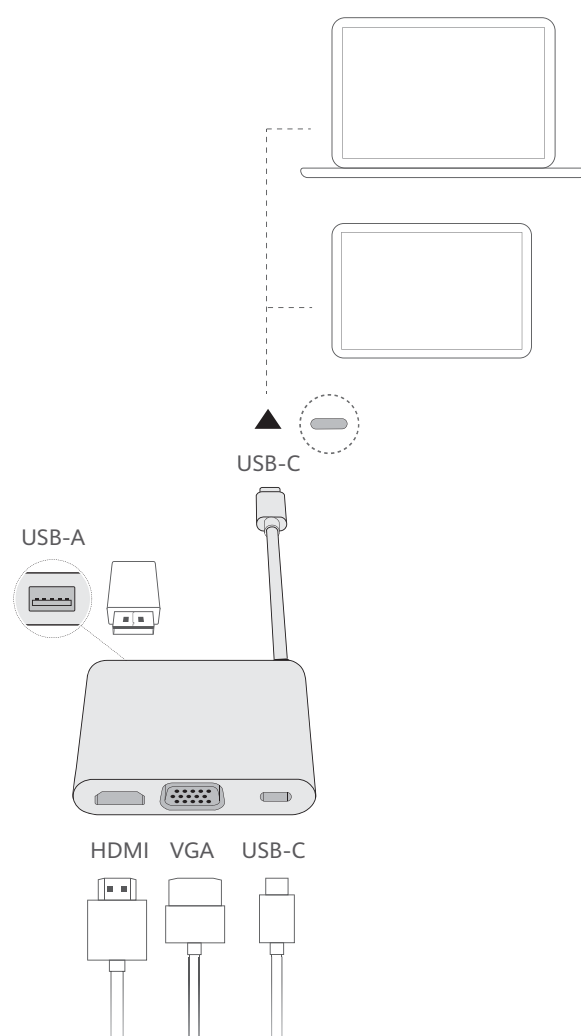

USB-C 插头	连接计算机 USB-C 接口。
USB-A 接口	连接 USB 设备，如 USB 鼠标/键盘、USB 存储设备、USB 网卡等。
HDMI 接口	连接 HDMI 输入设备，如电视机。
VGA 接口	连接 VGA 输入设备，如显示器。
USB-C 接口	连接 USB-C 接口设备。

了解 HUAWEI MateDock 3

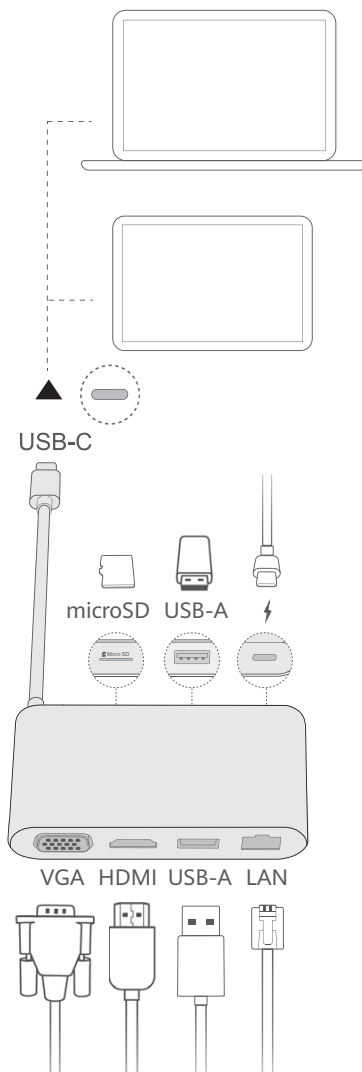








USB-C 插头	连接计算机 USB-C 接口。
microSD 卡槽	支持 4K Class10 高速 TF 卡数据传输。
USB-A 接口 x 2	连接 USB 设备，如 USB 鼠标/键盘、USB 存储设备、USB 网卡等。
USB-C 充电接口	连接 USB-C 接口设备充电，不支持数据传输。
VGA 接口	连接 VGA 输入设备，如显示器。
HDMI 接口	连接 HDMI 输入设备，如电视机。
LAN 接口	连接网线。

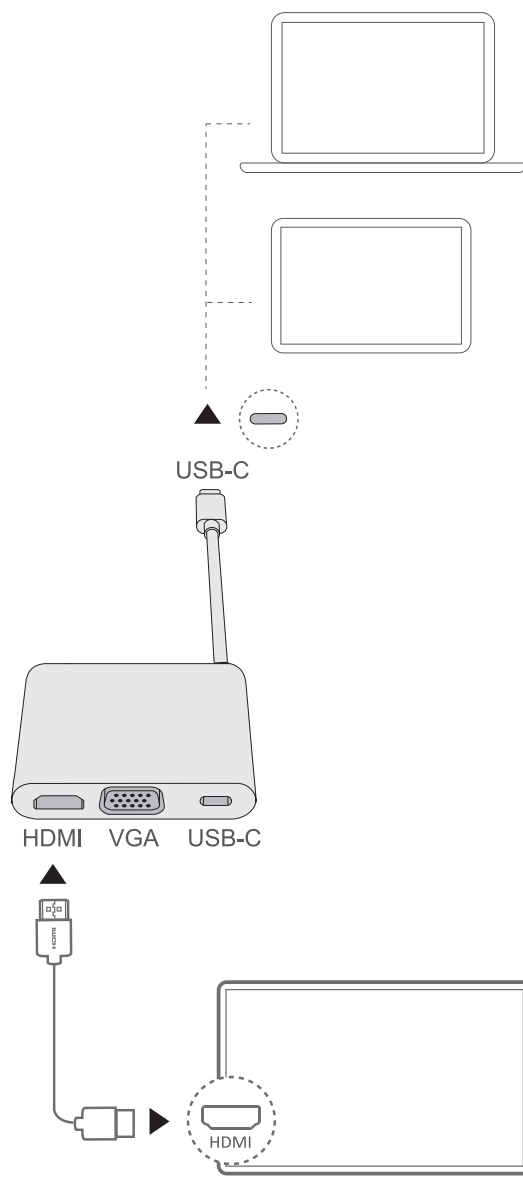连接到电视、显示器或投影仪

观看电影或会议演示时，将计算机连接到电视、显示器或投影仪等大屏显示设备，观看效果更佳。

- 除了计算机、扩展坞和连接设备之外，您还需要准备 HDMI 或 VGA 连接线缆。
- 在连接之前您需要检查所连接设备的端口。
- 通过扩展坞将计算机连接到电视等设备的操作步骤类似，下文以 HUAWEI MateDock 2 扩展坞为例。
- HDMI 接口和 VGA 接口不能同时使用。



- 1 参照图示，通过扩展坞连接计算机和电视、显示器或投影仪。
- 2 接通电视、显示器或投影仪的电源并打开。
- 3 热键模式下，按  键，或者点击桌面右下角  > ，打开投影界面，选择投影方式。
 - ，只在计算机显示桌面，外接设备屏幕不显示内容。
 - ，在计算机和外接设备上都显示桌面。
 - ，将计算机的桌面扩展到外接设备屏幕，可以在屏幕之间移动项目。

- ，只在外接设备上显示桌面，计算机屏幕不显示内容。




连接 USB 鼠标、打印机或其他设备

通过扩展坞 USB-A 接口，可连接 USB 鼠标、打印机、扫描仪、智能手机或硬盘等 USB 设备。

连接 USB 设备

- 1 将设备的 USB 线缆插入扩展坞 USB-A 接口。
- 2 如果设备需要连接电源线，请接通设备电源并启动 USB 设备。
- 3 首次安装 USB 设备时，计算机会自动安装设备所需的软件。

查找计算机安装的 USB 设备


- 1 点击 ，打开开始菜单。
- 2 点击  > ，在已连接设备中查看安装的 USB 设备。


蓝牙鼠标（可选配件）

华为蓝牙鼠标可通过蓝牙连接计算机。首次使用蓝牙鼠标，需要完成蓝牙鼠标与计算机的配对。

了解蓝牙鼠标


-  蓝牙鼠标为可选配件，您可单独购买。

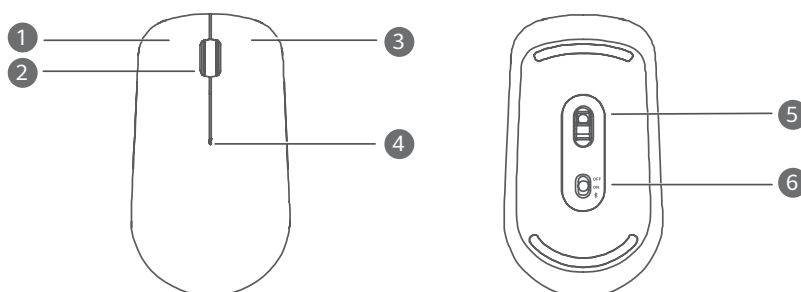


1	左键	2	滚轮+中键
3	右键	4	LED 指示灯  指示灯为红色闪烁时，表示电池电量低，请注意更换电池。
5	传感器	6	电源/蓝牙配对开关



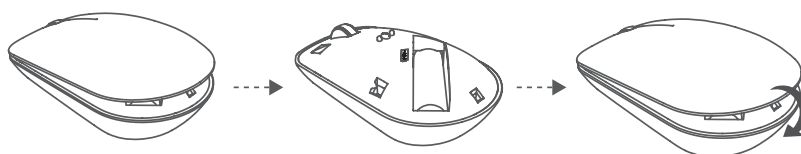


安装电池

如下图所示，沿鼠标尾部标志打开上壳，按电池仓正负极(+ -)的标志安装一节 AA 电池，合上上壳，即可安装完成。

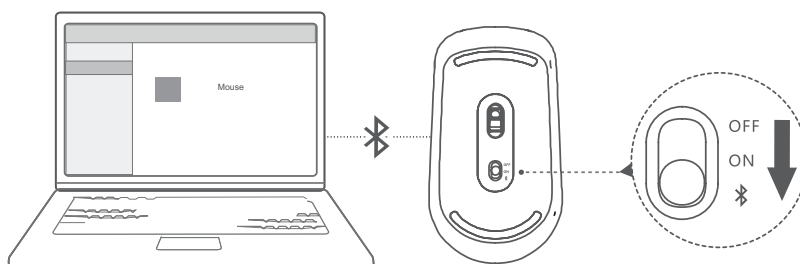

蓝牙鼠标与计算机配对




- 1 按照图示将蓝牙鼠标底部开关拨至  处并保持 3 秒，指示灯闪烁后松开，鼠标进入配对状态。
- 2 在计算机中，点击  >  > ，进入蓝牙和其他设备界面，点击  添加蓝牙设备，在发现的蓝牙设备列表中选择 Huawei Mouse，稍等即可完成配对。

HUAWEI Mini RJ45 转 RJ45 转接线（部分机型配置）

 部分国家或地区的某些机型配置有 HUAWEI Mini RJ45 转 RJ45 转接线，请以实际为准。

通过 HUAWEI Mini RJ45 转 RJ45 转接线，把您的计算机连接到有线网络。RJ45 接口连接网线，迷你 RJ45 接口连接计算机。

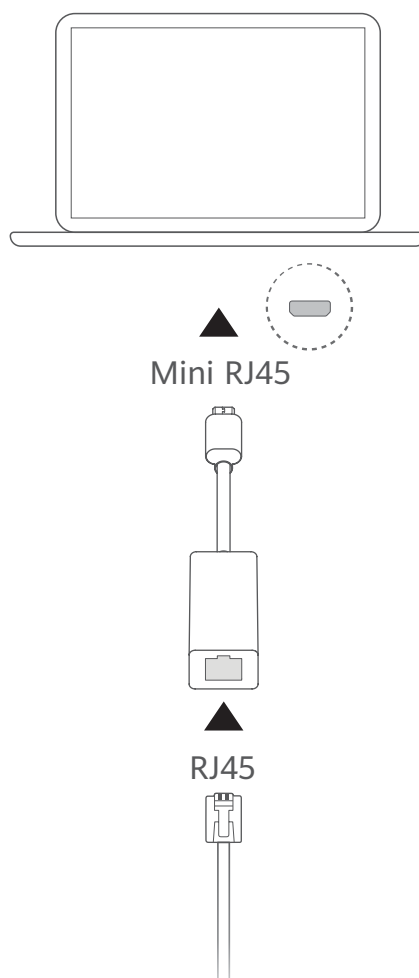

常见问题

❓ 计算机电源键开机不灵敏

问题现象：再次开机时，快速点按计算机电源键无法开机，需要按压电源键一段时间后才能开机。

问题原因：由于计算机采用指纹式电源键，电源键和指纹识别解锁二合一，开机时需要按压电源键一定时间，计算机读取指纹数据后，才能开机、解锁。

解决方案：再次开机时，短按电源键至屏幕或键盘指示灯亮起，即可开启计算机。

❓ 系统升级后，计算机出现蓝屏、黑屏或闪屏现象

问题现象：系统升级后，计算机出现蓝屏、黑屏或闪屏现象。

问题原因：可能是计算机驱动或者安装的第三方软件，与升级后的系统不兼容。

解决方案：

- 1 建议您打开电脑管家，将驱动升级为最新版本。
- 2 如果您安装了非官方软件，建议您选择官方渠道下载安装或使用其他软件替代。
- 3 若以上方法无法解决问题，请您将计算机连接电源，开机过程中长按或点按 F10 键，进入界面后，根据界面提示将计算机恢复出厂。
 - ❗ 系统恢复出厂会删除 C 盘中数据（也包含桌面文件、下载、文档等个人数据），请您备份 C 盘内的个人数据。
- 4 如果依旧无法解决问题，请您备份好数据后携带计算机与购机发票前往华为客户服务中心检测。新购机器可以直接联系经销商或者卖家进行反馈。

❓ 计算机发热，风扇噪音大

❗ 部分计算机为无风扇设计，请以实际为准。

问题现象1：首次联网后，计算机出现风扇转速提高、机身温度升高的现象。

问题原因：这是 Windows 在后台为您自动更新系统过程中出现的正常现象，请放心使用。





解决方案：系统更新完成后，计算机风扇转速、机身温度将会恢复正常。

问题现象2：充电时，计算机出现风扇转速提高、机身温度升高的现象。

问题原因：充电时，CPU 和充电模块等部件的功耗会增大，整机发热和噪音也会因此增加。

解决方案：

在前台没有运行任何软件的状态下，打开电脑管家，查看 CPU 功耗，若高于 3W，按照如下步骤优化：


- 1 采用默认的平衡电源设置：点击  >  >  系统 >  电源和睡眠 > 其他电源设置 > 更改计划设置，根据界面指引更改睡眠设置和显示设置时间。
- 2 关闭 CPU 占用率过高的进程：右键单击桌面底部任务栏，打开任务管理器界面，在进程中点击 CPU，将进程按 CPU 占用率从高到低排序。右键单击占用率高的 CPU 且不在使用的非系统进程，选择结束任务。
- 3 打开电脑管家，检测并更新驱动。

问题现象3: 计算机前台没有很多应用在运行, 出现风扇转速提高、机身温度升高的现象。

问题原因: 部分第三方应用默认开机启动, 联网在后台运行, 导致计算机风扇转速提高、机身温度升高。

解决方案: 右键单击桌面底部任务栏, 打开任务管理器界面, 在进程中点击 **CPU**, 将进程按 CPU 占用率从高到底排序。右键单击占用率高且不在使用的非系统进程, 选择结束任务。

❓ 无法连接无线网络

问题现象: 当您要连接无线网络时, 发现桌面右下角没有  图标。

问题原因: 可能是系统升级或安装的第三方软件, 导致无线网络驱动丢失或者安装了不匹配的驱动。





解决方案: 您可以到这个路径下: **C:\Windows\OriginalDriver\WifiDriver** 双击程序运行安装。

❓ 无法连接蓝牙设备



问题现象: 在蓝牙列表中, 无法搜索到要连接的蓝牙设备。


问题原因: 可能是周围的蓝牙设备过多, 设备之间产生干扰。或者是蓝牙设备已连接过其他设备。

解决方案:

- 1 确保您的设备已打开并可被发现。不同的蓝牙设备, 进入可发现模式的方式不同, 请以实际为准。
 - 如果蓝牙设备是首次使用, 一般情况下, 开机会直接进入可发现模式, 部分蓝牙设备需要手动操作进入可发现模式。
 - 如果蓝牙设备已连接过其他设备, 需要手动操作设备进入可发现模式。
- 2 添加蓝牙设备。点击  >  > , 进入蓝牙和其他设备界面, 点击  添加蓝牙设备, 根据界面提示完成蓝牙设备的连接。

关于本手册

本手册仅适用于与此关联的计算机。手册所描述的计算机,出厂预置了 Windows 操作系统。手册介绍了计算机的基础功能,如果您想要获取更多关于 Windows 10 的功能,请访问 <https://www.microsoft.com>, 或在桌面点击  >  查看。

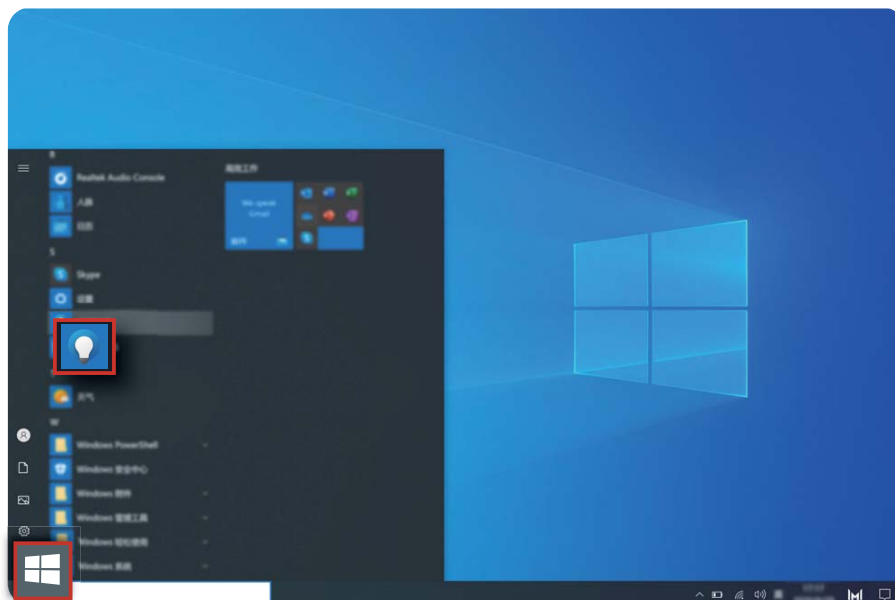

手册中描述的可选配件和软件可能未提供或可能未升级; 手册中所述的系统环境可能与您的实际环境并不相同; 手册中的图形可能和实际产品有差异, 所有图示仅供参考, 请以实际产品为准。

指示标志



突出重要信息和使用小窍门, 对您的操作进行必要的提示、补充和说明。



提醒您在操作中必须注意和遵循某些事项。如未按照要求操作, 可能会出现设备损坏、数据丢失等不可预知的结果。



警告您可能会存在潜在的危險情形, 若无法避免, 可能会造成较为严重的人身伤害。

安全信息

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。


电子设备

有明文规定禁止使用无线设备的场所，请勿使用本设备，否则会干扰其它电子设备或导致其它危险。

对医疗设备的影响

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定，并关闭设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。
- 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少15厘米的距离。

听力保护

-  为了防止可能的听力损伤，请勿长时间使用高音量。
- 当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量，以免损伤听力。长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤。
- 驾车时接触高音量可能会分散注意力，从而导致事故。

易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂等任何易燃易爆区域，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

交通安全

- 遵守所在地区或国家的相关规定，驾车时请勿使用本设备。
- 谨记安全驾驶是您的首要职责，请勿从事会分散注意力的活动。
- 汽车的电子设备可能因设备的无线电干扰而出现故障。请联系制造商咨询详细信息。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请勿使用该设备。

操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用设备，以免引起设备内部电路故障。
- 请勿在雷雨天气使用本设备。雷雨天气可能导致设备故障或电击危险。

- 请在温度 0℃ ~ 35℃ 范围内使用本设备，并在温度 -10℃ ~ +45℃ 范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
- 请勿将设备放置在阳光直射的地方，如汽车仪表盘或窗台处。
- 请避免设备及其配件雨淋或受潮，否则可能导致火灾或触电危险。
- 请勿将设备靠近热源或裸露的火源，如电暖器、微波炉、烤箱、热水器、炉火、蜡烛或其他可能产生高温的地方。
- 设备在运行一段时间后，设备温度会升高。如果设备温度过高，请勿长时间接触，否则可能导致低温烫伤，引起皮肤红肿或色素沉淀。
- 请勿让儿童或宠物吞咬设备或其配件，以免对其造成伤害或导致设备故障或爆炸。
- 当不断重复同一动作时（例如玩游戏），您的手、臂、腕、肩、颈或其他身体部位可能会偶尔感觉不适。如果您感觉到不适，请停止使用并咨询医师。

儿童健康

- 本设备及其配件可能包含一些小零件，请将设备及其配件放置在儿童接触不到的地方。儿童可能在无意之中损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。
- 本设备并非玩具，儿童应在成人监护下使用设备。

配件要求

- 使用未经认可或不兼容的电源、充电器或电池，可能引发火灾、爆炸或其他危险。
- 只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的配件。如果使用其他类型的配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的配件，请与华为客户服务中心联系。

充电器安全

- 设备充电时，电源插座应安装在设备附近并应易于触及。
- 当充电完毕或者不充电时，请断开充电器与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿摔落或碰撞充电器。
- 若充电器插头、外壳或电源线已损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿用湿手触碰电源线，或用拉电源线的方式拔出充电器。
- 请勿用湿手触摸设备或充电器，以免发生设备短路、故障或触电。
- 充电器必须满足标准《GB4943.1 信息技术设备的安全》中“2.5 受限制电源”的要求。
- 若设备需要连接 USB 端口，请确认 USB 端口具备 USB-IF 标识且其性能符合 USB-IF 的相关规范。

电池安全

- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起的烧伤等身体伤害。
- 请勿将电池暴露在高温处或发热设备的周围，如日照、取暖器、微波炉、烤箱或热水器等。电池过热可能引起爆炸。
- 请勿拆解或改装电池、插入异物、或浸入水或其它液体中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。

- 如果电池漏液，请勿使皮肤或眼睛接触到漏出的液体。若接触到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆炸。
- 请按当地规定处理电池，不可将电池作为生活垃圾处理。若电池处置不当可能会导致电池爆炸。
- 请勿让儿童或宠物吞咬电池，以免对其造成伤害或导致电池爆炸。
- 请勿跌落、挤压或穿刺电池。避免让电池遭受外部大的压力，从而导致电池内部短路和过热。
- 请勿使用已经损坏的电池。
- 当设备的待机时间明显比正常时间短时，请更换电池。
- 本设备采用不可拆卸的内置电池，切勿自行更换电池，以免导致设备无法正常运行或电池损坏。为了您的人身安全和保障产品正常运作，强烈建议您到华为客户服务中心更换本设备电池。

维护和保养

- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉或吹风机等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿在温度过高或过低区域放置设备及其配件，否则可能导致设备故障、着火或爆炸。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，导致设备故障。
- 清洁和维护前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其他设备的所有连接或线缆。
- 请勿使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。请使用清洁、干燥的软布擦拭设备或其配件。
- 请勿将磁条卡（例如银行卡、电话卡等）长期接触本设备，否则可能导致磁条卡被磁场损坏。
- 请勿擅自拆卸或改装设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内，设备发生故障时请联系华为客户服务中心。
- 如果设备碰撞硬物或设备受到外界的强烈撞击造成破碎，切勿触摸或试图移除破碎的部分，请立即停止使用并及时联系华为客户服务中心。

环境保护

- 请勿将本设备及其附件作为普通的生活垃圾处理。
- 请遵守本设备及其附件处理的本地法令，并支持回收行动。

个人信息和数据安全

在使用设备的一些功能和第三方应用时，可能会因为操作不正确或其他原因导致您的个人信息或数据泄露或丢失，建议按以下方式加强保护您的个人信息。

- 请将设备放置于安全区域，防止未经授权人员使用您的设备。
- 设置设备屏幕锁定，并牢记您设定的密码或解锁图案。
- 建议不要阅读来自陌生人的信息或邮件，以免设备遭受病毒感染。
- 在使用设备上网时，请勿浏览存在安全隐患的网站，以免个人信息被盗。
- 在使用无线共享、蓝牙等业务时，请设定密码，防止未授权访问。不需要使用这些业务时，建议及时关闭。
- 安装设备安全软件，并定期进行安全检查。
- 获取第三方应用时，应保证获取方式的安全性。获取的第三方应用程序应进行病毒扫描。
- 请及时安装或升级华为或授权的第三方应用程序供应商发布的安全性软件或补丁。
- 使用非授权第三方软件升级设备的固件和系统，可能存在设备无法使用或者泄漏您个人信息等安全风险。建议您使用在线升级或者将设备送至您附近的华为客户服务中心升级。
- 如果您使用了需要定位信息的应用程序，这些应用程序可以传输定位信息，第三方可能会共享这些定位信息。
- 设备可能会将检测、诊断等信息反馈给第三方应用程序供应商，这些信息将用于帮助第三方应用供应商改善产品和服务。

法律声明

版权所有 © 华为 2020。保留一切权利。

本手册描述的产品中，可能包含华为及其可能存在的许可人享有版权的软件。除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

商标声明

Bluetooth[®] 字标及其徽标均为 *Bluetooth SIG, Inc.* 的注册商标，华为技术有限公司对此标记的任何使用都受到许可证限制，华为终端有限公司为华为技术有限公司的关联公司。

HDMI、HDMI 高清晰度多媒体接口以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。

Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 集团公司的商标。

在本手册以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。

华为保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。

第三方软件声明

随本产品提供的第三方软件和应用程序归第三方所有，华为不拥有这些第三方软件和应用程序的知识产权，因此华为不对这些第三方软件和应用程序提供任何保证，**华为既不会就这些软件和应用程序向您提供支持，也不对这些软件和应用程序的功能是否正常承担任何责任。**

第三方软件和应用程序的服务可能中断或终止，华为不保证任何内容或服务可在任何期间维持其可用性。第三方系通过华为可控制范围外的网络及传输工具传送内容或服务。**在相关法律允许的范围内，华为明确表示不对任何通过本产品提供的任何内容或服务的中断或终止承担任何责任。**

对于您个人安装在本产品上的任何软件或上传、下载的任何文字、图片、视频或软件等第三方作品，华为不对其合法性、质量以及其他任何方面承担任何责任，**对于您因个人安装软件或上传、下载前述第三方作品产生的任何后果，包括安装的软件与本产品不兼容等情况，由您自行承担一切相关风险。**

责任限制

本手册中的内容均“按照现状”提供，除非适用法律要求，华为对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在适用法律允许的范围内，华为在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容及本手册描述的产品而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

在相关法律允许的范围内，在任何情况下，华为对您因为使用本手册描述的产品而遭受的损失的最大责任（除在涉及人身伤害的情况中根据适用的法律规定的损害赔偿外）以您购买本产品所支付的价款为限。

进出口管制

若需将本手册描述的产品（包括但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

隐私保护

为了解我们如何保护您的个人信息，请访问 <https://consumer.huawei.com/privacy-policy> 阅读我们的隐私政策。

本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。如出现本指南与官网描述不一致的情况，请以官网说明为准，恕不另行通知。

购买华为终端产品，请访问华为商城 <https://www.vmall.com/>
更多信息请访问 <https://consumer.huawei.com/cn/>